ARCADE JOYSTICK


QANBA TITAN



Instruction Manual

Model: B1

Features

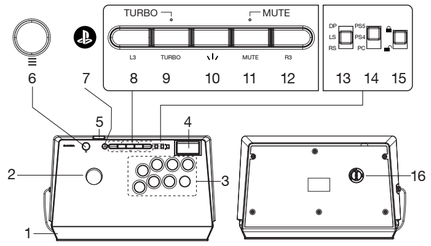

1. USB cord and compartment
2. Sanwa lever
3. Sanwa 30mm buttons
4. Touch pad
5. 3.5mm headphone jack
6. OPTIONS button
7. PS button
8. L3 button
9. TURBO button
10. CREATE button (SHARE button for PS4™ consoles)
11. MUTE button
12. R3 button
13. MODE switch
14. COMPATIBILITY switch
15. LOCK/UNLOCK switch
16. Qanba lever access hole

Operating Instructions

- Turn on your PlayStation®5 console or PlayStation®4 console.
- Use the COMPATIBILITY switch (14) to select the appropriate PS5™ setting or PS4™ setting.



- Ensure the LOCK/UNLOCK switch (15) is set to unlocked.
- Plug your joystick into your console.
- Press the PS button (7) to initialize the joystick.
- Press and hold the PS button (7) if you would like to change the player assignment.

* PC compatibility not tested nor endorsed by Sony Interactive Entertainment.

LOCK/UNLOCK Switch (Tournament Mode)

- To enable tournament mode, slide the LOCK/UNLOCK switch (15) to the locked setting.
- In a competitive setting, players may choose to disable these buttons:
  - CREATE button (SHARE button for PS4™ consoles) (10)
  - TURBO button (9)
  - PS button (7)
  - OPTIONS button (6)



MODE Switch

- The Sanwa lever (2) can be toggled between three unique control modes:
  - Directional Pad (DP)
  - Left Analog Stick (LS)
  - Right Analog Stick (RS)



- Slide the MODE switch (13) to toggle between the three unique control modes.

MUTE Button

- When the 3.5mm headphone jack (5) is not used, the MUTE button (11) has no function.
- When headphones are connected to the 3.5mm headphone jack (5), the headphone's microphone can be toggled between two unique control modes:
  - Microphone active (default setting) - MUTE button LED off
  - Microphone off - MUTE button LED on



- Press the MUTE button (11) to cycle between the two unique control modes.

TURBO Button

- Each of the eight Sanwa 30mm buttons (3) can be toggled between three unique turbo modes:
  - Turbo Off – LED off (default)
  - Push for Turbo – LED flashing red when button pressed
  - Auto Turbo – LED always flashing



- Press the TURBO button (9) and the unique Sanwa 30mm button (3) at the same time then release to cycle between the three unique turbo modes.

Qanba Lever Access Hole

- Provides access to the Qanba lever screw connected to the ball top.
- Turn the Qanba lever access hole (16) cover counterclockwise and remove to gain access.
- Replace the Qanba lever access hole (16) cover and turn clockwise to close the access hole.



Specifications

Product Name	Qanba Titan Arcade Joystick
Model	B1
Buttons	8 x Sanwa Buttons
Joystick	Sanwa Lever
Dimensions	384mm x 242mm x 115mm / 15.1in x 9.53in x 4.56in
Weight	2.25kg / 5.0lb
Wired USB Cable Length	2.7m / 9ft
Product Color	Black

Compliance Information

This product complies with the following compliance and safety testing:

- USB:2.0 compliant.
- FCC:This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


Warnings and Safety

- Carefully read the instruction manual.
- Do not clean joystick with alcohol or fluids. Use a dry cloth.
- Do not disassemble joystick.
- Unplug the joystick and wrap the USB cord when not in use to prevent tripping hazards.
- Keep joystick in a cool dry place away from liquids, smoke, and chemicals.
- Do not keep joystick in hot climates such as the trunk of your car in summer heat for prolonged periods of time.
- Do not stack other items on top of joystick.
- Retain the instruction manual for future reference.
- Commercial use of this product is prohibited.
- Joystick design and specifications are subject to change without notice.
- Product is not suitable for children under 12 years of age.
- Qanba USA,LLC will repair or replace product at its discretion 12 months from purchase date.

Customer support

- Telephone: 852-3588 8733
- Email: asia@qanba.com

特性

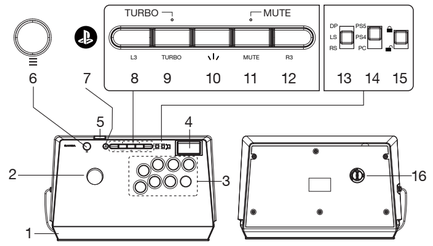

1. USB 线缆和收纳室
2. 三和摇杆
3. 三和 30mm 按键
4. 触控板
5. 3.5mm 耳机接口
6. 选项按钮
7. PS 按钮
8. L3 按钮
9. TURBO 按钮
10. 创建按钮（分享按钮用于 PlayStation®4 控制台）
11. 静音按钮
12. R3 按钮
13. 模式开关
14. 兼容性开关
15. 锁定 / 解锁开关
16. 拳霸摇杆检修孔

TURBO 按钮

- 八个三和 30mm 按键（3）中的每一个都可以在三种独特的连发模式之间切换：
  - Turbo（连发）关闭 - LED 关闭（默认）
  - 按下 Turbo（连发）- 当按下按键时，LED 红灯闪烁
  - 自动 Turbo（连发）- LED 一直闪烁



- 同时按下 TURBO 按钮（9）和一个或多个三和 30mm 按键（3）然后松开循环在三种独特的连发模式之间。

拳霸摇杆检修孔

- 提供连接到球顶的 Qanba 杠杆螺钉。
- 逆时针旋转 Qanba 摇杆进入孔（16）盖，取下即可进入。
- 更换 Qanba 摇杆检修孔（16）盖，顺时针旋转关闭检修孔。



规格

产品名称	拳霸泰坦街机摇杆
型号	B1
按键	8 x 三和按键
摇杆	三和摇杆
尺寸	384mm x 242mm x 115mm / 15.1in x 9.53in x 4.56in
重量	2.25千克 / 5.0磅
USB 有线电缆长度	2.7米/ 9英尺
产品和颜色	黑色

操作说明

- 打开 PlayStation®5 或 PlayStation®4 游戏机。
- 使用 COMPATIBILITY 开关（14）选择适当的 “PS5 设置” 或 “PS4 设置”。
- 确保 LOCK / UNLOCK（锁定 / 解锁）开关（15）设置为 UNLOCK 状态。
- 将你的操纵杆插入控制台。
- 按下 PS 按钮（7）初始化摇杆。
- 如果你想改变玩家的分配号码，请按住 PS 按钮（7）。

*电脑兼容性未经索尼互动娱乐公司测试或认可。



锁定 / 解锁开关（锦标赛模式）

- 要启用锦标赛模式，将锁开关（15）滑动到锁定设置。
- 在比赛环境下，玩家可选择禁用这些按键：
  - 创建按钮（PS4™ 的 SHARE 按钮主机）（10）
  - TURBO 按钮（9）
  - PS 按钮（7）
  - OPTIONS 按钮（6）



模式开关

- 三和摇杆（2）可以在三个之间切换独特的控制模式：
  - 方向键（DP）
  - 左摇杆（LS）
  - 右摇杆（RS）



- 按下拨动 MODE 开关（13）在三者之间切换独特的控制模式。

静音按钮

- 不使用 3.5mm 耳机接口（5）时，静音按钮（11）不起作用。
- 当耳机连接到 3.5mm 耳机接口（5），耳机的麦克风可以在两种独特的控制模式之间切换：
  - 麦克风打开（默认设置）- 静音按钮 LED 熄灭
  - 麦克风关闭 - 静音按钮 LED 亮起
- 按下静音按钮（11）在两者之间循环独特的控制模式。



合规性信息

本产品符合以下法规信息和安全检测：

- USB：2.0 兼容
- FCC：本设备符合 FCC 规则的第 15 部分规定。操作时应遵循以下两个条件：(1) 本设备不会造成有害干扰，(2) 本设备须接受任何接收的干扰，包括：可能导致意外操作的干扰。

警告、安全和保修

- 仔细阅读本使用说明书。
- 切勿用酒精或液体清洁摇杆，使用干布即可。
- 切勿拆卸摇杆。
- 不用时，应拔下摇杆并盘绕起 USB 线缆，以防造成绊倒危险。
- 将摇杆置于阴凉干燥处，远离液体、烟雾和化学品。
- 切勿将摇杆置于炎热气候条件下，例如在炎热夏天，长时间放置在汽车后备箱中。
- 切勿在摇杆顶部堆叠其他物品。
- 保存好使用说明书，以供今后查阅。
- 禁止将本产品用以商业用途。
- 摇杆设计和规格如有变更，恕不另行通知。
- 产品不适宜 12 岁以下儿童使用。

客户服务

- 电话：+86 755 29171459
- 邮箱：info@qanba.com

产品中有害物质的名称及含量


部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
PCBA	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某-均质材料中的含量超出 GB/T26572 规定的限量要求。

特性

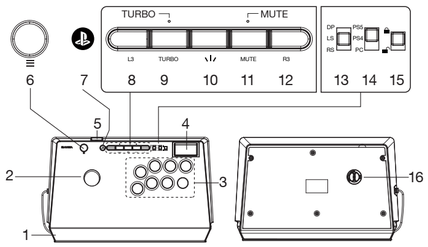

1. USB 線纜和收納室
2. 三和搖桿
3. 三和 30mm 按鍵
4. 觸控板
5. 3.5mm 耳機插孔
6. 選項按鍵
7. PS 按鍵
8. L3 按鍵
9. TURBO 按鍵
10. CREATE 按鍵（分享按鍵用於 PlayStation®4 控制台）
11. MUTE 按鍵
12. R3 按鍵
13. MODE 開關
14. PlayStation®5 / PlayStation®4 / PC 選擇開關
15. 鎖定 / 解鎖開關
16. 拳霸搖桿檢修孔

操作說明

- 打開 PlayStation®5 或 PlayStation®4 遊戲機。
- 使用撥動開關 (14) 選擇合適的 PlayStation®5 或 PlayStation®4 設置。
- 確保 LOCK / UNLOCK (鎖定 / 解鎖) 開關 (15) 設定為 UNLOCK 狀態。
- 將你的操縱桿插入控制檯。
- 按下 PS 按鍵 (7) 初始化操縱桿。
- 如果你想改變玩家的分配號碼，請按住 PS 按鍵 (7)。

*電腦相容性未經索尼互動娛樂公司測試或認可。



鎖定 / 解鎖開關（錦標賽模式）

- 要啟用錦標賽模式，將鎖開關 (15) 滑動到鎖定設定。
- 在比賽環境下，玩家可選擇禁用這些按鍵:
  - CREATE 按鍵 (PS4™ 的 SHARE 按鍵主機) (10)
  - TURBO 按鍵 (9)
  - PS 按鍵 (7)
  - OPTIONS 按鍵 (6)



模式開關

- 三和搖桿 (2) 能在三種獨特的搖桿控制模式之間切換:
  - 方向鍵 (DP)
  - 左搖桿 (LS)
  - 右搖桿 (RS)
- 按下撥動 MODE 開關 (13) 在三者之間切換獨特的控制模式。



MUTE 按鍵

- 不使用 3.5mm 耳機插孔 (5) 時，MUTE 按鍵 (11) 不起作用。
- 當耳機連接到 3.5mm 耳機插孔 (5)，耳機的麥克風可以在兩種獨特的控制模式之間切換:
  - 麥克風主動 (默認設置) - MUTE 按鍵 LED 熄滅
  - 麥克風主動 - MUTE 按鍵 LED 亮起
- 按下 MUTE 按鍵 (11) 在兩者之間循環獨特的控制模式。




TURBO 按鍵

- 八個三和 30mm 按鍵 (3) 均能在三種連發模式下切換:
  - Turbo (連發) 關閉 - LED 關閉 (默認)
  - 按下 Turbo (連發) - 當按下按鍵時，LED 紅燈閃爍
  - 自動 Turbo (連發) - LED 一直閃爍
- 同時按下 TURBO 按鍵 (9) 和一個或多個三和 30mm 按鍵 (3) 然後釋放可以在三種獨特的 TURBO 模式下循環。



拳霸搖桿檢修孔

- 提供連接到球頂的 Qanba 槓桿螺釘。
- 逆時針旋轉 Qanba 槓桿進入孔 (16) 蓋，取下即可進入。
- 更換 Qanba 槓桿檢修孔 (16) 蓋，順時針旋轉關閉檢修孔。

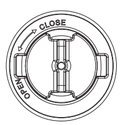

規格

產品名稱	拳霸泰坦街機搖桿
型號	B1
按鍵	8 x 三和按鍵
搖杆	三和搖桿
尺寸	384mm x 242mm x 115mm / 15.1in x 9.53in x 4.57in
重量	2.25千克 / 5.0磅
USB 有線電纜长度	2.7米 / 9英尺
產品和顏色	黑色

合規性資訊

本產品符合以下法規資訊和安全檢測:

- USB: 2.0 相容
- FCC：本設備符合 FCC 規則的第 15 部分規定。操作時應遵循以下兩個條件: (1) 本設備不會造成有害干擾，(2) 本設備須接受任何接收的干擾，包括：可能導致意外操作的干擾。


警告、安全和保修

- 仔細閱讀本使用說明書。
- 切勿用酒精或液體清潔搖桿。使用乾布即可。
- 切勿拆卸搖桿。
- 不用時，應拔下搖桿並盤繞起 USB 線纜，以防造成絆倒危險。
- 將搖桿置於陰涼乾燥處，遠離液體、煙霧和化學品。
- 切勿將搖桿置於炎熱氣候條件下，例如在炎熱夏天，長時間放置在汽車後備箱中。
- 切勿在搖桿頂部堆疊其他物品。
- 保存好使用說明書，以供今後查閱。
- 禁止將本產品用以商業用途。
- 搖桿設計和規格如有變更，恕不另行通知。
- 產品不適宜 12 歲以下兒童使用。
- 自購買之日起 12 個月內, Qanba USA, LLC 將自行負責維修或更換產品。

客戶服務

- 電話: 852-3588 8733
- 郵箱: asia@qanba.com

제품특징

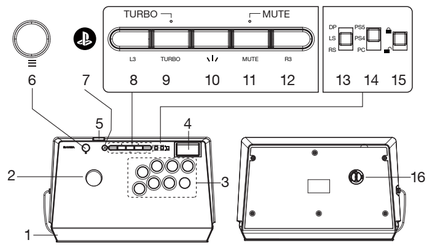

1. USB 케이블 및 수납함
2. Sanwa 레버
3. Sanwa 30mm 버튼
4. 터치패드
5. 3.5mm 헤드폰 잭
6. OPTIONS 버튼
7. PS 버튼
8. L3 버튼
9. TURBO 버튼
10. 만들기 버튼 (PlayStation®4에서는 SHARE 버튼)
11. MUTE 버튼
12. R3 버튼
13. MODE 버튼
14. PlayStation®5 / PlayStation®4 / PC 선택 버튼
15. 잠금 / 잠금 해제 스위치
16. Qanba 레버 액세스 홀

TURBO 버튼

- 여덟 개의 Sanwa 30mm 버튼(3)은 각각 세 개의 터보 모드에서 변경 가능합니다.
  - TURBO off - LED 꺼짐
  - TURBO 누름- 버튼을 눌렀을 때 LED가 순간적으로 점등합니다.
  - 자동 TURBO - LED가 지속적으로 점등합니다.
- TURBO 버튼(9)과 지정하고자 하는 Sanwa 30mm 버튼(3)을 동시에 누르면 세 가지 모드에서 변경 가능합니다.



레버볼 교체방법

- 볼 상단에 연결된 Qanba 레버 나사에 대한 액세스를 제공합니다.
- Qanba 레버 액세스 홀(16) 커버를 시계 반대 방향으로 돌린 후 제거하여 액세스 권한을 얻습니다.
- Qanba 레버 액세스 홀(16) 커버를 교체하고 시계 방향으로 돌려 액세스 홀을 닫습니다.



제품스펙

제품명	Qanba Titan 아케이드 조이스틱
모델명	B1
버튼	8 x Sanwa 버튼
레버	Sanwa 레버
제품 사이즈	384mm x 242mm x 115mm / 15.1in x 9.53in x 4.57in
제품 무게	2.25kg / 5.0lb
USB 케이블 길이	2.7m/ 9ft
제품 색상	블랙

조이스틱 연결방법

- PlayStation® 콘솔을 작동시킵니다.
- 토글 스위치(14)를 사용하여 PlayStation®5 또는 PlayStation®4 기능을 선택합니다.
- 잠금버튼(15)이 UNLOCK 상태인지 확인합니다.
- PlayStation® 콘솔에 조이스틱을 연결합니다..
- PS 버튼(7)을 누르십시오
- 플레이어 지정번호를 변경하려면 PS 버튼(7)을 길게 누르십시오.

* PC 호환성은 **Sony Interactive Entertainment**에서 테스트하거나 보증하지 않습니다.



잠금 버튼(경기모드)

- 경기모드를 사용하려면 잠금 버튼(15)을 LOCK으로 설정하여야 합니다.
- 경기모드에서 아래 버튼을 잠금으로 변경 가능합니다.
  - CREATE 버튼 (PS4의 SHARE 버튼) (10)
  - TURBO 버튼 (9)
  - PS 버튼 (7)
  - OPTIONS 버튼 (6)



모드버튼

- Sanwa 레버(2)는 다음 세 가지 고유한 제어 모드로 변경 할 수 있습니다.
  - 방향패드 (DP)
  - 왼쪽 스틱 (LS)
  - 오른쪽 스틱 (RS)
- 다이얼 업 MODE 스위치(13)를 눌러 서로 다른 제어 모드로 전환할 수 있습니다.



MUTE 버튼

- 3.5mm 헤드폰 잭(5)을 사용하지 않을 시 MUTE 버튼(11)은 작동하지 않습니다.
- 3.5mm 헤드폰 잭(5)에 이어폰을 연결 시 이어폰 마이크는 2가지 모드에서 변경 가능합니다.
  - 마이크 on (기본) - MUTE 버튼 LED 꺼짐.
  - 마이크 off - MUTE 버튼 LED 켜짐.
  - MUTE 버튼(11)을 눌러 두 가지 모드에서 변경 가능합니다.



규정준수정보

본 제품은 다음과 같은 적합성 내용 및 안전성 테스트를 준수합니다.

- USB: 2.0 호환.
- FCC: 본 장치는 FCC규정 제15항 규정을 준수합니다. 작동 시 다음 두가지 조건이 적용됩니다. (1) 본 장치는 유해 간섭을 유발하지 않으며 (2) 본 장치는 원하지 않는 작동을 유발할 수 있는 간섭을 포함하여 수신된 모든 간섭을 수용해야 합니다.

경고, 안전 및 A/S

- 사용설명서를 자세히 읽으십시오.
- 제품을 알코올이나 액체로 닦지 마십시오. 마른 천을 사용하십시오.
- 제품을 분해하지 마십시오.
- 제품을 사용하지 않을 때는 USB 케이블을 수납함에 정리하여 보관하십시오 제품에 걸려 넘어지거나 다칠 수 있습니다.
- 제품을 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오. 액체, 연기 및 화학물질로부터 멀리하십시오.
- 여름철 차 트렁크 등 열기가 있는 곳에 제품을 보관하지 마십시오.
- 제품 위에 다른 물건을 쌓아 두지 마십시오.
- 나중에 참조할 수 있도록 사용설명서를 잘 보관하십시오.
- 제품의 상업적 사용은 금지되어 있습니다.
- 제품 디자인 및 사양은 사전에 통보 없이 변경될 수 있으니 양해 부탁드립니다.
- 12 세 미만의 어린이에게는 적합하지 않습니다.
- 제품 구매 후 12 개월 이내 (주)테크라인에서 제품 수리 및 교환해 드립니다.

고객센터

- 전화: 031-997-3455
- E-mail: techgood@naver.com

"PlayStation", "PS5" and "PS4" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. Manufactured and distributed under license from Sony Interactive Entertainment.

and are registered trademarks of Shenzhen Qanba Technology Development Co., Ltd and are used under license.

Qanba USA, LLC
275 S Rancho Ave
Colton, CA 92324
United States
www.qanbausa.com